


INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN DESHUMECTADOR SILICA GEL

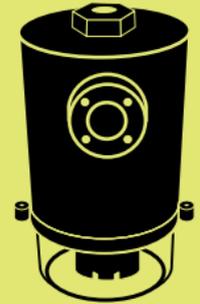

1. Ubicar el transformador en la posición definitiva.
2. Abrir válvula $\frac{3}{4}$ " o quitar el tapón al final del tubo del deshumectador en el tanque de expansión para drenar aceite alojado en el mismo.
3. Una vez que deje de gotear aceite, roscar dispositivo deshumectador de sílice gel, se debe garantizar el sello entre el deshumectador y el acople del tubo para evitar ingreso de humedad del ambiente.
 - Retire el recipiente de aceite del deshumectador y vierta aceite hasta nivel indicado en el mismo.